


OMGuard HD AC70

App-Kurzanleitung Android

Änderungen vorbehalten
www.indes.de 2019/04/30

**EINRICHTUNG OHNE
ROUTER-VERBINDUNGSKABEL**
(nur ab FW 10.9.28 möglich)

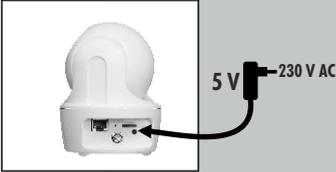

**Verbindungs-LED
blinkt dreifach grün
in regelmäßigen
Abständen***

Falls LED nicht dreifach blinkt,
Hardreset durchführen
(Reset-Taste für eine Minute gedrückt halten)

im **PLAYSTORE** die App
"OMGuard HD"



1. suchen
2. installieren


3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen



4. mit HD-XXXXXX verbinden
(Zahlenkombination von Kamera-DID)
5. Passwort: 12345678




"Suchen"
drücken

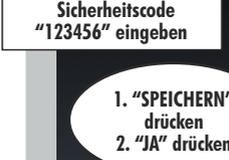

1. "SPEICHERN"
drücken
2. "JA" drücken

warten, bis
"Verbunden" erscheint

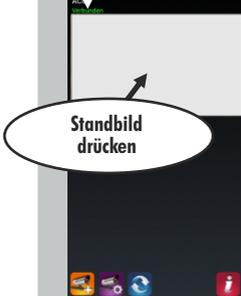

"OK"
drücken

Livebild erscheint
drücken

drücken
drücken
"Menü" drücken *

1. Admin-Kennwort "123456" eingeben
2. "OK" drücken
3. 2x neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken
4. "OK" drücken

1. zu WLAN-Einstellungen scrollen und "WLAN-Netzwerk verwalten" drücken
2. den entsprechenden WLAN-Router auswählen
3. Kennwort des WLAN-Routers eingeben
Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.
4. "OK" drücken



Wenn die Verbindungs-LED nach einigen Minuten durchgehend leuchtet, steht die WLAN-Verbindung zum Router.

OMGuard HD App-Kurzanleitung iOS

AC70

Änderungen vorbehalten
www.index.de 2019/04/30

EINRICHTUNG OHNE ROUTER-VERBINDUNGSKABEL (nur ab FW 10.9.28 möglich)



5 V 230 V AC



**Verbindungs-LED
blinkt dreifach grün
in regelmäßigen
Abständen***

Falls LED nicht dreifach blinkt,
Hardreset durchführen
(Reset-Taste für eine Minute gedrückt halten)

im APP STORE die App "OMGuard HD"

- suchen
(beim iPad ggf. "Nur iPhone einstellen")
- installieren




3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen



- mit HD-XXXXX verbinden
(Zahlenkombination von Kamera-DID)
- Passwort: 12345678

6. App öffnen

"Erlauben" drücken,
um Push-Nachrichten
zu erhalten

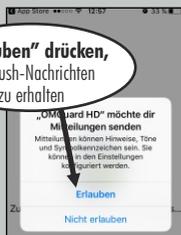

Symbol
drücken

"Suchen"
drücken



DID
auswählen

"Beitreten"
drücken



Namen frei wählen

Sicherheitscode
"123456" eingeben

- "SPEICHERN"
drücken
- "OK" drücken

warten, bis
"Verbunden" erscheint



Standbild
drücken

"...ändern Sie Ihren
Sicherheitscode..."
mit "OK" bestätigen



2x neuen Sicherheitscode
eingeben

"bestätigen"
drücken

Livebild erscheint

Pfeil drücken



"Erweitern"
drücken *

- Admin-Kennwort
"123456" eingeben
- neues Admin-Kennwort
eingeben und für
späteren Zugriff merken

"OK"
drücken

- zu "WLAN"
scrollen und drücken
- den entsprechenden
WLAN-Router auswählen

- Kennwort des
WLAN-Routers eingeben

Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort
dürfen nicht länger
als 16 Zeichen sein.



Wenn die
Verbindungs-
LED nach
einigen
Minuten durch-
gehend
leuchtet, steht
die WLAN-
Verbindung
zum Router.