

**Hinweis: Der Support für die App "OMGuard HD" wird demnächst eingestellt.
Alternativ kann die neue App "O.Connect" verwendet werden. Im folgenden finden Sie die entsprechenden Kurzanleitungen für Android und iOS.
Die aktualisierte Hauptanleitung finden Sie unter www.indexa.de/Bedienungsanleitungen**



Kostenlose App
"O. Connect"
für Android

ERSTINBETRIEBNAHME



Kamera über Netzgerät in
Routernähe mit 5 V DC
versorgen. Grüne Verbindungs-LED
blinkt nach ca. 1 Min.
dreifach in regelmäßigen
Abständen. Falls LED nicht
blinkt, Hardreset
durchführen (Reset-Taste 1
min gedrückt halten)

Wenn Aufnahme gewünscht ist,
microSD-Karte einsetzen

im PLAYSTORE die App "O. Connect"

1. suchen
2. installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen

Mobile Daten
während des
Einlernens
ausschalten



4. mit HD-xxxxxx verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

7. Diverse
Berechtigungen über
"Zulassen" erlauben

8. Auf "Zulassen" tippen
(wichtig für Push-
Benachrichtigungen)



auf Symbol
tippen

Auf "Modell manuell
auswählen"
tippen



"WLAN Kamera"
auswählen



Bitte Netzgerät einstecken.



Auf "Vorhandenes
Gerät" tippen



1. Auf "Suchen"
tippen

2. DID
auswählen



Name frei wählen

Sicherheitscode
"123456" eingeben

Auf "Speichern"
tippen und mit
"JA" bestätigen



Auf "OK"
tippen

2 x neuen Sicherheits-
code eingeben



auf "OK" tippen

auf "Einstellungen" tippen



auf tippen



auf "Erweitert" tippen *

1. Admin-Kennwort
"123456" eingeben
2. 2 x auf "OK" tippen
3. 2 x neues Admin-
Kennwort eingeben und für
späteren Zugriff merken
4. auf "OK" tippen

1. Auf "Grundeinstellungen"
tippen, um das Menü aufzuklappen
2. auf "WLAN Einstellung" tippen
3. den entsprechenden WLAN-Router
auswählen

4. Passwort des
WLAN-Routers eingeben


Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort
dürfen nicht länger
als 16 Zeichen sein.
SSID darf nur auf
2,4 GHz senden

5. auf "OK" tippen



Wenn die
Verbindungs-LED
durchgehend grün
leuchtet, steht die
WLAN-Verbindung
zum Router.

APP ÜBERSICHT

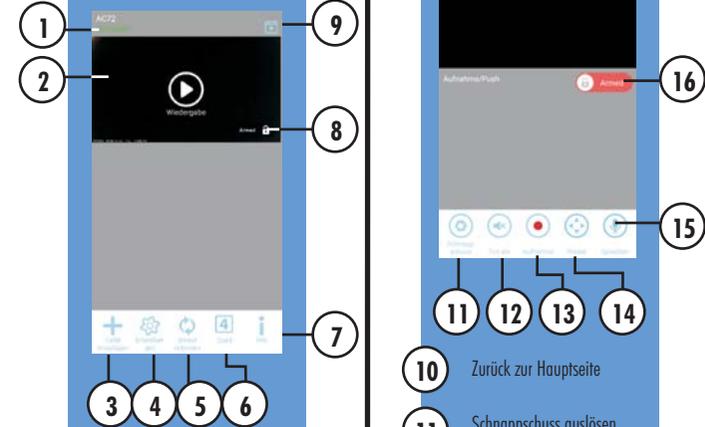

- 1 Aktueller Status (Verbunden/
Getrennt)
- 2 Standbild (auf Standbild
tippen, um Livebild zu
öffnen)
- 3 Weitere Kamera hinzufügen
- 4 Bedienelemente (18/20/21) ein-
/ausblenden
- 5 Verbindung aktualisieren
- 6 Ausgewählte Kameras im Quad
(geteilten Bildschirm) anzeigen
- 7 App Informationen
- 8 Aktueller Status der Kamera
(Armed/ EIN bzw. Disarmed/ AUS)
- 9 Aufnahmeliste öffnen

LIVEBILD

Stellen Sie beim ersten Öffnen des
Livebildes die gewünschte Standard
(Home)-Position der Kamera durch
Wischen ein, und tippen dann auf
← und auf "Speichern"

10 Zurück zur Hauptseite

11 Schnappschuss auslösen

12 Ton aus-/einschalten

13 Manuelle Videoaufnahme
auslösen (1 Minute, kann
nicht beendet werden)

14 Kalibrierung/ Preset Position
speichern/ ändern/ anfahren
(Preset Position 1 = Home
Position)

15 Sprechfunktion (zum Sprechen
gedrückt halten)


16 Aufnahme + Push nach
Bewegungserkennung
aktivieren/deaktivieren

17 Anzeige für laufende
Aufnahme

*...nur möglich, wenn
Kamera "Verbunden" ist

EINSTELLUNGEN

auf (19) tippen, um Bedienelemente einzublenden,

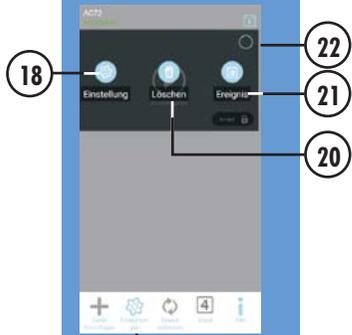

- 18 Kamerainformationen öffnen
- 19 Bedienelemente 18/20/21 ein-/ausblenden
- 20 Kamera löschen
- 21 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)
- 22 Kamera für Quad-Ansicht (geteilter Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf (18) tippen



auf "Erweitert" tippen*



Haken bei "Auto Anmeldung" setzen, wenn Passwort nicht mehr abgefragt werden soll

- 23 Admin-Passwort ändern
- 24 Auto-Anmeldung (Erweiterte Einstellungen ohne Passwort öffnen) beenden
- 25 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 26 Push-Nachrichten ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 27 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT + 01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 28 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen
- 29 Zeitstempel ein-/ausschalten und platzieren
- 30 E-Mail (nur Text) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)


- 23 Admin-Passwort ändern
- 24 Auto-Anmeldung (Erweiterte Einstellungen ohne Passwort öffnen) beenden
- 25 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 26 Push-Nachrichten ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 27 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT + 01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 28 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen
- 29 Zeitstempel ein-/ausschalten und platzieren
- 30 E-Mail (nur Text) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)



- 31 Videoqualität einstellen
Besseres Streaming = VGA
Besseres Bild = HD (720p)
HD Video = Full HD (1080p)
- 32 Umgebungsmodus auf "Innen" belassen
- 33 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen
- 34 Ausrichtung
Wenn Kamera an Decke montiert wird, "Drehen und Spiegeln" auswählen



- 35 Bewegungserkennung ein-/ausschalten
- 36 Bewegungserkennung in einzelnen Bildbereichen ausschalten

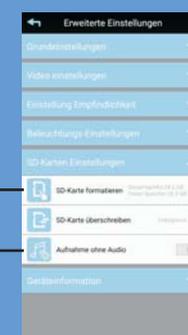

- 37 SD-Karte formatieren
- 38 SD-Karte überschreiben:
Aus = Nie
Unbegrenzt = Wenn SD voll
3/ 7/ 30 Tage = nach 3, 7 oder 30 Tagen
- 39 Aufnahme ohne Ton ein-/ausschalten
- 40 Geräteinformationen

Über und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

21 WIEDERGABE

auf (21) tippen

Ereignisse der letzten Stunde werden automatisch angezeigt




Tippen für Download einer Aufnahme

Zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

Individuelle Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen



auf "OK" tippen

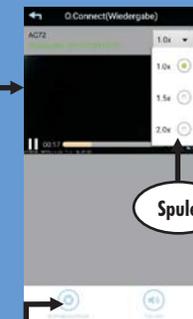

Schnappschuss erstellen

Ton ein/ aus erstellen

Spulen



Kostenlose App
"O. Connect"
für iOS

ERSTINBETRIEBNAHME



Kamera über Netzgerät in
Routernähe mit 5 V DC
versorgen.
Grüne Verbindungs-LED
blinkt nach ca. 1 Min.
dreifach in regelmäßigen
Abständen. Falls LED nicht
blinkt, Hardreset
durchführen (Reset-Taste 1
min gedrückt halten)

Wenn Aufnahme gewünscht ist,
microSD-Karte einsetzen

im PLAYSTORE die App "O. Connect"
1. suchen
2. installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen

Mobile Daten
während des
Einlernens
ausschalten






4. mit HD-xxxxx verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678


6. App öffnen

7. Auf "Erlauben" tippen
(wichtig für Push-
Benachrichtigungen)

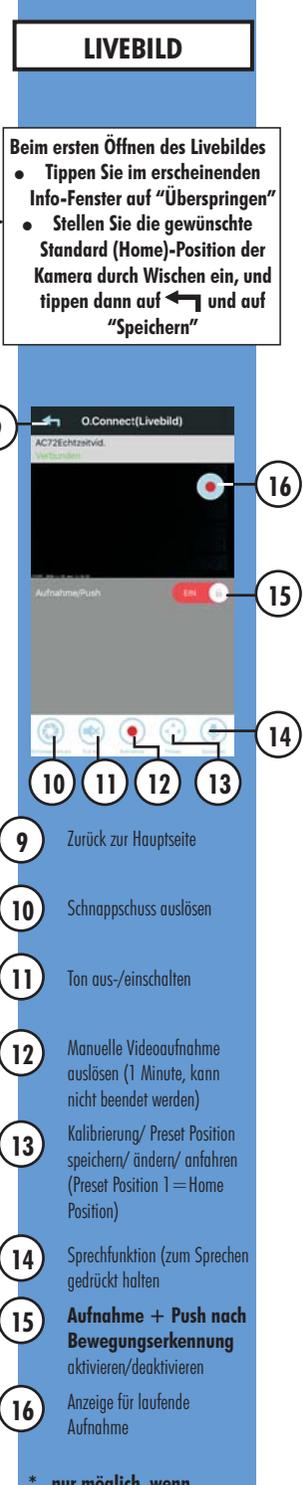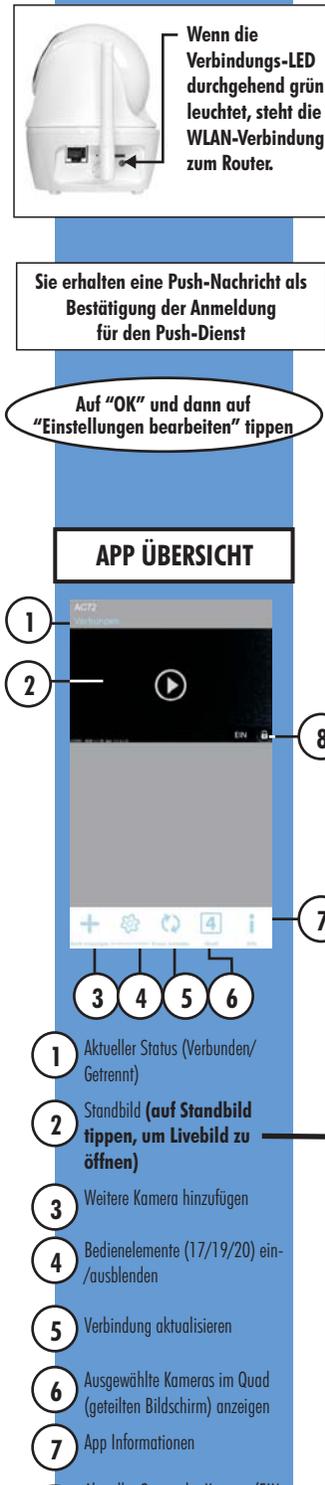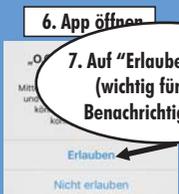

EINSTELLUNGEN

auf  (18) tippen, um Bedienelemente einzublenden,

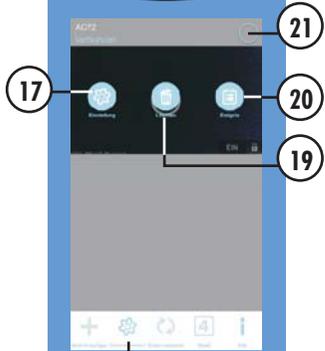

- 17 Kamerainformationen öffnen
- 18 Bedienelemente 17/19/20 ein-/ausblenden
- 19 Kamera löschen
- 20 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)
- 21 Kamera für Quad-Ansicht (geteilter Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf  (17) tippen



auf "Erweitert" tippen*

Aktuelles Admin-Kennwort eingeben



Schieber bei "Auto Anmeldung" nach rechts setzen, wenn Passwort nicht mehr abgefragt werden soll



- 22 Admin-Passwort ändern
- 23 Geräte-Sicherheitscode ändern
- 24 Auto-Anmeldung (Erweiterte Einstellungen ohne Passwort öffnen) beenden
- 25 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT+01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 26 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen
- 27 Zeitstempel ein-/ausschalten und platzieren



- 28 E-Mail (nur Text) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 29 E-Mail Einstellungen



- 30 Videoqualität einstellen
Besseres Streaming = VGA
Besseres Bild = HD (720p)
HD Video = Full HD (1080p)
- 31 Umgebungsmodus auf "Innen" belassen
- 32 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen
- 33 Ausrichtung
Wenn Kamera an Decke montiert wird, "Drehen und Spiegeln" auswählen



- 34 Bewegungserkennung ein-/ausschalten
- 35 Bewegungserkennung in einzelnen Bildbereichen ausschalten



- 36 Push-Nachrichten ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)



- 37 SD-Karte formatieren
- 38 SD-Karte überschreiben: Aus = Nie
Unbegrenzt = Wenn SD voll 3/ 7/ 30 Tage = nach 3, 7 oder 30 Tagen
- 39 Aufnahme ohne Ton ein-/ausschalten
- 40 Geräteinformationen

Über  und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

20 WIEDERGABE

auf  (20) tippen


Individuelle Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen (Voreinstellung: letzte Stunde)



Tippen für Download einer Aufnahme



Zur Wiedergabe auf die gewünschte Aufnahme tippen

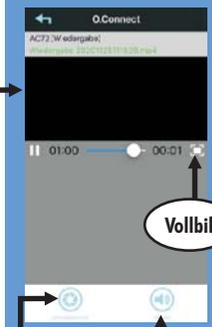

Schnappschuss erstellen

Ton ein/ aus