


# TÜRALARME MIT CODESCHLOSS DG4

- Sofortalarm - wenn Sie zuhause sind. Beim Öffnen der Tür wird der Alarmton ausgelöst und ist nur mit dem Geheimcode auszuschalten.
- Verzögerter Alarm - wenn Sie nach Hause kommen, haben Sie 10 Sekunden Zeit, den Alarm durch Eingabe Ihres Geheimcodes zu entschärfen.
- Besuchermeldung - ein kurzer Piepston kündigt Ihre Besucher an.
- Den 4-stelligen Geheimcode bestimmen Sie selbst.
- Für Links- und Rechtsöffnung geeignet.
- Einfache Montage durch Batteriebetrieb (9 Volt Block - nicht im Lieferumfang enthalten)

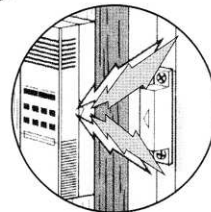

- Direct-alarm - als u thuis bent. Bij openen van de deur gaat het alarm af en kan alleen door de geheimcode uitgeschakeld worden
- Alarm met tijdvertraging - als u naar huis komt, heeft u 10 seconden tijd om het alarm door het indrukken van uw geheimcode uit te schakelen
- Bezoekaankondiging - een korte pieptoon kondigt uw bezoek aan
- De geheimcode van 4 cijfers kunt u zelf bepalen
- Geschikt voor links of rechts openende deuren
- Eenvoudige montage door 9-Volt batterijvoeding - niet bij de levering inbegrepen
- En position "instantanée": Quand vous êtes à la maison et qu'une personne ouvre la porte, la sirène s'enclenche automatiquement et ne s'arrête qu'avec votre code d'accès personnel
- En position "retardée": Quand vous rentrez à la maison, vous avez 10 secondes pour introduire votre code afin que l'alarme ne s'enclenche pas
- En position attente: Un BIP sonore est émis à chaque ouverture et fermeture de la porte
- Le code à 4 chiffres peut être changé
- Fonctionne pour les ouvertures à gauche ou à droite
- Montage simple. Alimentation par piles 9V non incluses

## Codierung des Gerätes:

Vom Werk wurde der Code 5162 eingestellt. Um Ihren persönlichen Code zu programmieren, lösen Sie die Schraube des Batteriefachs. Dort befinden sich 4 Steckverbinder und 8 Anschlußstifte, die mit den Ziffern 1 bis 8 gekennzeichnet sind. Die 4 Steckverbinder sind an farbige Kabel angeklemt und bestimmen die Reihenfolge der eingestellten Zahlenkombination (Orange = 1. Ziffer, Gelb = 2. Ziffer, Grün = 3. Ziffer, Blau = 4. Ziffer).

Beispiel: Sie wollen den Code 2468 eingeben. Dazu ordnen Sie die Steckverbinder folgendermaßen an: Orange = 2; Gelb = 4; Grün = 6; Blau = 8.


Um den neuen Code zu testen, schalten Sie den Betriebsartenschalter in den Modus "Delay" und geben den Code ein. Leuchtet die LED in der linken oberen Ecke des Gerätes auf, stimmt der Code.

**Installation:** Der Türalarm sollte an der Tür (Öffnungsseite), der Magnetkontakt am Türrahmen befestigt werden.

### Schraubmontage:

Markieren Sie die Schraublöcher, und drehen Sie die beiden oberen Schrauben nur so weit ein, daß das Gerät problemlos eingehängt werden kann. Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs ab, und sichern Sie die Alarmanlage mit einer weiteren Schraube.

Das Gerät besitzt an beiden Seiten Magnetschalter, so daß Sie die Magneten sowohl links als auch rechts anbringen können. Befestigen Sie den Magnetkontakt in der Höhe der Markierung am Gerät. Der Abstand zwischen Gerät und Magnetkontakt sollte nicht mehr als 8 mm betragen.

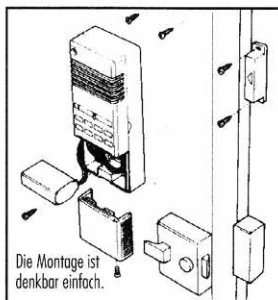

Die Montage ist denkbar einfach.

### Montage mit Klebestreifen:

Sie können für die Montage auch die beiliegenden Klebestreifen verwenden. Sie müssen auf eine saubere und trockene Oberfläche geklebt werden.

### Einlegen der Batterie:

Lösen Sie die Schraube des Batteriedeckels, und ziehen Sie den Deckel nach unten. Verbinden Sie eine 9 V-Batterie mit dem Batterieclip. Danach schrauben Sie das Fach wieder zu.

**Inbetriebnahme:** Der Türalarm besitzt einen Schalter für 3 Betriebsarten: Im Modus „Sofort-Alarm“ ertönt der Alarm sofort nach dem Öffnen der Tür.

Abschalten ist nur durch Eingabe des Codes möglich.

Der „Sofort-Alarm“ eignet sich besonders, wenn Sie zuhause sind.

Im Modus „Verzögerten-Alarm“ haben Sie 10 Sekunden Zeit, durch Eingabe des Codes die Anlage abzuschalten (Tür schließen). Um den „Verzögerten-Alarm“ zu aktivieren, öffnen Sie die Tür und geben Sie Ihren Code ein. Sobald die Tür geschlossen wird, ist der Alarm eingeschaltet. Der „Verzögerte-Alarm“ eignet sich besonders, wenn Sie nicht zuhause sind. Im Modus „Besuch“ ertönt beim Öffnen und Schließen der Tür ein kurzer Signalton.

**Hinweis:** Falls Sie wider Erwarten irgendwelche Probleme haben sollten, probieren Sie zuerst eine neue Batterie aus. Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht einfach wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle bitte bei Ihrer Kommunalverwaltung erfragen.

## TECHNISCHE DATEN

**Sensoren:** Magnetschalter an jeder Seite des Gerätes

**Alarmton:** 95 dB in 1 m Abstand

**3 Betriebsarten:** Sofortalarm

Verzögerter Alarm mit 10 Sekunden Alarmverzögerung

Besuchersignal

**Codierung:** Über Steckverbindungen (vierstelliger Code)

**Stromvers.:** 9V-Blockbatterie (möglichst alkalisch)

**Installation:** mit Schrauben oder Klebestreifen (mitgeliefert)