




Sie benötigen / on a besoin /
richiedete: **GB01**

2 x 1,5 V AAA alkaline

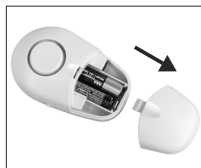

www.pentatech.de

D Gebrauchsanweisung

Der GB01 gibt einen lauten Alarmton bei Erschütterung am Fenster.

⚠ Sicherheitshinweise:

Halten Sie das Gerät, die Batterien sowie das Verpackungsmaterial von Kindern fern! Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit den angegebenen Batterietypen. Batterien nicht kurzschließen oder aufladen! Setzen Sie die Geräte und die Batterien nicht der Nähe von Feuer, Hitze oder lang andauernder hoher Temperatur-einwirkung aus! Bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe verwenden! Entfernen Sie bei längerem Nichtbenutzen des Gerätes immer die Batterien.

Inbetriebnahme:

Schieben Sie den Batteriefachdeckel nach unten (s. Abb.), setzen Sie 2 St. alkalische 1,5 V AAA Batterien polrichtig ein (s. Markierung im Batteriefach) und schließen Sie den Deckel wieder.

Platzierung:

Der GB01 wird in Innenräumen auf der Griffseite des Fensterrahmens angebracht. Alternativ kann er direkt auf die Fensterscheibe geklebt werden.

Anbringung:

Ziehen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche ab. Drücken Sie die Rückseite des GB01 auf einer sauberen, trockenen und ebenen Fläche fest.

Funktion:

Schalten Sie den GB01 auf 1 oder 2 (niedrige bzw. hohe Empfindlichkeit). Bei Erschütterung ertönt ein Alarmton ca. 50-60 Sekunden lang. Der Alarmton kann durch Schaltung auf 0 vorzeitig beendet werden. Wird der Schalter nicht auf 0 gestellt, so bleibt das Gerät in Alarmbereitschaft und kann einen neuen Alarm auslösen.

Batteriewechsel:

Wird der Bestätigungston beim Einschalten schwach, so sind die Batterien zu ersetzen.

Entsorgungshinweis

⚠ Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

F Mode d'emploi

Le détecteur de bris de vitre émet un signal d'alarme fort en cas de vibration à une fenêtre.

⚠ Consignes de sécurité

Ne laissez pas l'appareil, l'emballage ou les petites pièces à portée des enfants. Utilisez les appareils uniquement avec les types de piles autorisées. Les piles ne doivent pas être en court-circuit, ouvertes ou rechargées. Ne placez pas les appareils et les piles à proximité de feux, source de chaleur et ne les soumettez pas à de hautes températures en continu. Si les piles sont endommagées, utilisez des gants de protection. Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez toujours les piles de l'appareil.

Mise en service

Poussez le couvercle du compartiment des piles par le bas (voir illustr.). Mettez 2 piles alcalines 1,5 V AAA avec la polarité correcte dans le compartiment des piles (voir marquage dans le compartiment) et fermez le compartiment.

Placement:

Le GB01 est monté à l'intérieur, sur le côté de la poignée du cadre de fenêtre. En variante, il peut être collé directement sur la vitre.

Montage:

Décollez le film protecteur de la surface adhésive. Appuyez l'arrière du GB01 fermement sur une surface plane, sèche et propre.

Fonction:

Placez l'interrupteur lateral sur 1 ou 2 (sensibilité faible ou élevée). En cas de vibration, une alarme retentit pendant environ 50-60- sec. L'alarme peut être désactivée prématurément par placer l'interrupteur sur 0. Si l'interrupteur n'est pas placé sur 0, l'appareil reste en état d'alerte et pourrait déclencher une nouvelle alarme.

Remplacement des piles

Si la tonalité de confirmation en enclenchement devient faible, les piles doivent être remplacées.

⚠ **Élimination:** Ne jetez pas le matériel d'emballage, les piles usagées et les appareils eux-mêmes, mais amenez-les à des emplacements de récupération. La déchetterie ou l'emplacement de recyclage le plus proche vous seront communiqués par votre administration communale.

I Istruzioni per l'uso

Il rivelatore rottura vetri da l'allerta forte in caso di vibrazione della finestra.

⚠ Avvertenze di sicurezza:

Non lasciare bambini incustoditi con l'apparecchio, le batterie o il materiale d'imballo! Utilizzare il dispositivo esclusivamente con i tipi di batterie omologati. Assicurarsi che le batterie non vengano cortocircuitate o essere né aperte né ricaricate. Non collocare gli apparecchi e gli batterie nelle vicinanze di fuoco, calore o ad alte temperature continue! Con le batterie con perdite o danneggiate, utilizzare pertanto guanti protettivi idonei. Quando l'apparecchio non viene utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere sempre le batterie.

Messa in servizio:

Spostate in basso il coperchio del vano batterie (vedi figura). Inserire 2 batterie alcaline 1.5 V AAA con la corretta polarità (vedi marcatura nel vano batterie) e richiudere il coperchio.

Collocazione:

Il GB01 è montato nell'interno sul lato della maniglia del telaio della finestra. Alternativamente, può essere incollato direttamente sul vetro della finestra.

Montaggio:

Rimuovere la pellicola protettiva dalla superficie adesiva. Premere la parte posteriore del GB01 saldamente su una superficie piana, secca e pulita.

Funzione:

Spostare l'interruttore su 1 o 2 (sensibilità bassa o alta). In caso della vibrazione, il GB01 dà l'allerta per circa 50-60-seg. L'allarme può essere terminato prematuramente commutando su 0. Si l'interruttore non è impostato su 0, l'unità rimarrà in allerte e potrebbe innescare un nuovo allarme.

Cambio batterie:

Se il tono di conferma quando si accende è debole, le batterie devono essere sostituite.

⚠ **Smaltimento:** Non gettare i materiali di imballo e le batterie consumate o gli apparecchi obsoleti tra i rifiuti domestici, ma riciclarli. Chiedere al Comune le informazioni sul centro di raccolta o di riciclaggio a cui rivolgersi.



Indexa GmbH
Paul-Böhlinger-Str. 3
D - 74229 Oedheim