


FULL-HD-FUNK- ÜBERWACHUNGSKAMERA

DW500


App-Kurzanleitung
iOS

Änderungen vorbehalten
www.hindera.de 2018/01/19

ERSTINBETRIEBNAHME

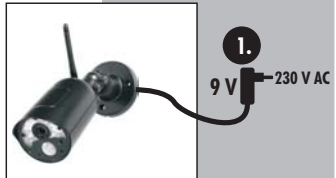

1. 9 V — 230 V AC

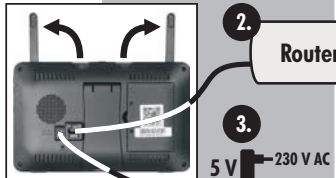

2. Router



3. 5 V — 230 V AC

Symbol keine Verbindung
rot keine Netzwerk
gelb Netzwerk
grün Internet


im APP STORE die App "MeineKamera"




- suchen (beim iPad ggf. "Nur iPhone einstellen")
- installieren
- öffnen



"QRCode" drücken

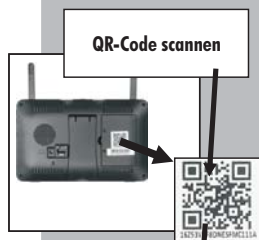

QR-Code scannen

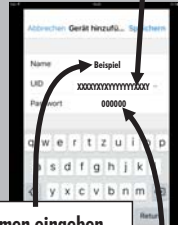

Namen eingeben
(jedes Mobilgerät individuell)

Passwort "000000"
eingeben

"Speichern"
drücken



warten, bis
"online"
erscheint



auf Gerätenamen
(hier: "Beispiel")
drücken



"OK"
drücken



Passwort "000000"
oben eingeben,
darunter 2x
neues Passwort
eingeben
(hier "123456")

"OK"
drücken



"OK"
drücken

ERSTINBETRIEBNAHME

APP ÜBERSICHT



- Geräteliste
- Zu den Aufnahmen
- Weiteres Gerät hinzufügen
- Informationen zur App / FAQs
- Zu den Einstellungen
- Gerät löschen

ZUM LIVEBILD



auf Standbild
drücken

- Kanalwahl der Livebilder
- Zu allen Schnappschüssen
- Schnappschuss machen
- Livebild-Ton aktivieren
- Livebild-Ton deaktivieren
- Wechselsprechfunktion aktivieren/deaktivieren
- Ohne Funktion für DW500

"Online Nm: X"
Anzahl X der App-Nutzer, die auf Kamera zugreifen (max. 3)
"AUSSER FUNKREICHWEITE"
Kamerkanal aktiviert, aber Kamera aus oder außer Reichweite
"KAMERA AUS"
Kamerkanal deaktiviert


EINSTELLUNGEN



auf drücken

"Name"
Gerätenamen ändern
"Passwort"
Passworteingabe (z. B. nötig, wenn dies an anderem Mobilgerät geändert wurde)
"Erweiterte Einstellung"
zu den Erweiterten Einstellungen
"Verbindungsstatus"
zum Aktualisieren der Verbindung hier drücken

"Erweiterte Einstellung"
drücken

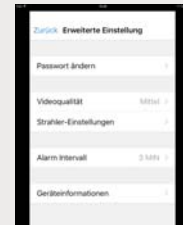

"Passwort ändern"
zur Passwortänderung
"Videoqualität"
► Niedrig (VGA - mind. 1 Mbps)
► Mittel (HD - mind. 2 Mbps)
► Hoch (Full-HD - mind. 4 Mbps)
"Strahler-Einstellungen"
ohne Funktion für DW500
"Alarm Intervall"
1 / 3 / 5 / 10 / 30 Minuten bzw. "Aus":
Gibt an, wann frühestens nach der letzten Push-Nachricht wieder eine versendet wird (Aktivierung kann bis zu 24 Stunden dauern)
"Geräteinformationen"
Informationen zum Set

ZU DEN AUFNAHMEN



auf drücken



auf Gerätenamen
drücken

2 Anzeige, dass neue Aufnahmen vorhanden sind (hier: 2)



zum Ansehen gewünschte Aufnahme drücken

Aufnahmenliste:
► die Aufnahmen der letzten 24 Stunden werden zeitlich sortiert angezeigt (älteste oben)
► über Button "Suchen" ist eine Zeitraum-Suche möglich

HINWEIS






unter "Einstellungen" **MeineKamera** / **Mitteilungen** Button aktivieren, um Push-Nachrichten erhalten zu können

FULL-HD-FUNK- ÜBERWACHUNGSKAMERA

App-Kurzanleitung
Android

DW500




ERSTINBETRIEBNAHME

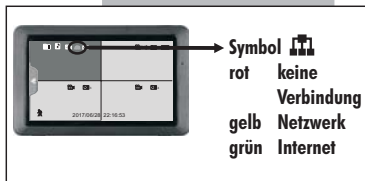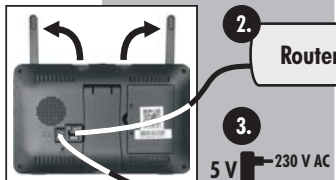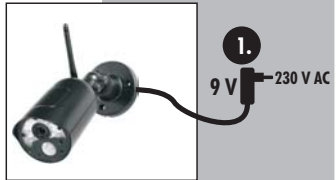

im PLAYSTORE die App
"MeineKamera"



- suchen
- installieren
- öffnen

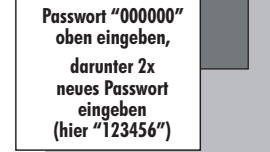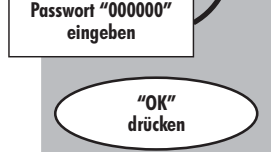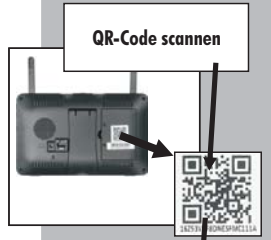

ERSTINBETRIEBNAHME


APP BEENDEN



(um weiteres Gerät hinzuzufügen drücken Sie "Hier klicken, um ein Gerät hinzuzufügen")



ZUM LIVEBILD

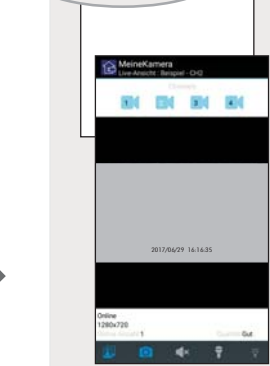

- Kanalwahl der Livebilder zu allen Schnappschüssen
- Schnappschuss machen
- Livebild-Ton aktivieren
- Livebild-Ton deaktivieren
- Wechselsprechfunktion aktivieren/deaktivieren
- ohne Funktion für DW500

"Online Anzahl: X"
Anzahl X der App-Nutzer, die auf Kamera zugreifen (max. 3)
"AUSSER FUNKREICHWEITE"
Kamerkanal aktiviert, aber Kamera aus oder außer Reichweite
"KAMERA AUS"
Kamerkanal deaktiviert

EINSTELLUNGEN




"Neu verbinden"
Aktualisierung der Verbindung
"Gerät modifizieren"
Einstellungen am Gerät anpassen
"Ereignis anzeigen"
Aufnahmen betrachten:
▶ durch Drücken werden Aufnahmen der letzten 24 Stunden zeitlich sortiert angezeigt (älteste oben)
▶ über Button "Lupe" ist dann eine Zeitraum-Suche möglich
"Snapshot anzeigen"
Schnappschüsse anzeigen
"Gerät löschen"
Gespeichertes Gerät wird gelöscht

"Gerät modifizieren" drücken



"Name"
Gerätenamen ändern
"Passwort"
Passworteingabe (z. B. nötig, wenn dies an anderem Mobilgerät geändert wurde)
"Erweitert"
Erweiterte Einstellungen

"Erweitert" drücken

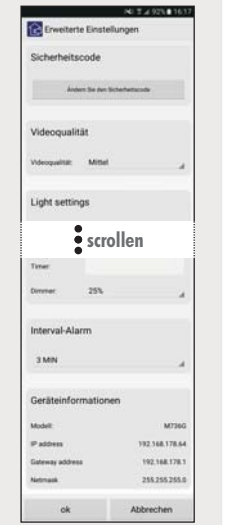

"Sicherheitscode"
Passwort ändern
"Videoqualität"
▶ Niedrig (VGA - mind. 1 Mbps)
▶ Mittel (HD - mind. 2 Mbps)
▶ Hoch (Full-HD - mind. 4 Mbps)
"Interval-Alarm"
1/3/5/10/30 Minuten bzw. "Aus":
Gibt an, wann frühestens nach der letzten Push-Nachricht wieder eine versendet wird

HINWEIS

