



Kostenlose App
"O. Connect"
für Android

ERSTINBETRIEBNAHME

im **PLAYSTORE** die App "O. Connect"

- suchen
- installieren



3. **Bluetooth an Mobilgerät aktivieren**

4. **App öffnen**


5. **diverse Berechtigungen über "Zulassen" erlauben**

6. **auf "Zulassen" tippen (wichtig für Push-Benachrichtigungen)**

Optimierung des Akkuverbrauchs beenden?
O. Connect kann im Hintergrund ausgeführt werden. Der Akkuverbrauch wird nicht mehr beschränkt.

auf "Zulassen" tippen

Kamera über USB-C-Kabel in Routernähe mit 5 V DC versorgen. Rote Status-LED blinkt dreifach in regelmäßigen Abständen.

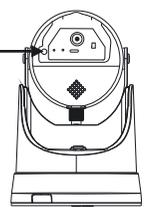

Wenn LED nicht dreifach blinkt:

- neue Kamera: Halten Sie die Reset-Taste 10 Sek lang gedrückt
- bereits eingelernte Kamera: Beachten Sie Kapitel 13 in der Hauptanleitung

Falls Aufnahme gewünscht ist, Kameraabdeckung an der Unterseite öffnen und microSD-Karte einsetzen*


auf Kamera-Sprachmeldung "Please use the app to setup network" warten



auf Symbol tippen

QR Code oder Barcode innerhalb des Feldes platzieren, um diesen zu scannen

QR-Code von Kameragehäuse scannen

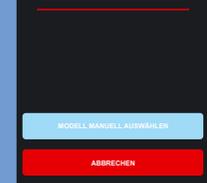

Bitte wählen Sie eine Methode zum Anschließen der Kamera



auf "Bluetooth einschalten" tippen


Bitte stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon und das Gerät nicht weiter als 2 Meter voneinander entfernt sind.




alle drei Kästchen antippen und dann auf "Ja, weiter" tippen



auf "Bestätigen" tippen

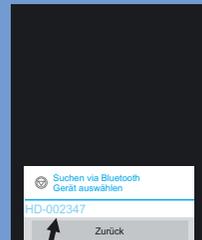

auf "HD-xxxxxx" tippen

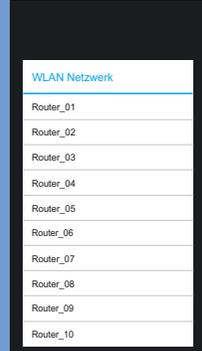

WLAN-Router auswählen, mit dem die Kamera verbunden werden soll (Die Verbindung ist nur mit 2,4 GHz Netzwerken möglich)




WLAN-Passwort des Routers eingeben

Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein

auf "OK" tippen

Hinweis: Wenn das WLAN-Passwort falsch eingegeben wurde, ertönt die Sprachmeldung "Wifi connection failed. Device will be turned in setup mode" und die Kamera setzt sich auf Werkseinstellungen zurück. Führen Sie den Einlernvorgang dann noch einmal von vorne durch.

2 x neuen frei wählbaren Sicherheitscode eingeben (dieser wird für den Zugang zur Kamera auf weiteren Smartphones benötigt); Code kann auf Seite 6 der Hauptanleitung notiert werden

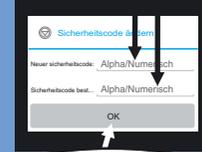


auf "OK" tippen

Verbindungsaufbau; warten, bis "Verbunden" angezeigt wird


Verbindungsqualität am Montageort testen; danach erst montieren und ausrichten.

APP ÜBERSICHT

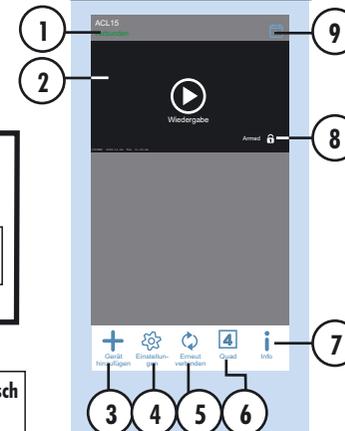

- 1 Aktueller Status (Verbunden/Getrennt)
- 2 Standbild (auf Standbild tippen, um Livebild zu öffnen)
- 3 Weitere Kamera hinzufügen
- 4 Bedienelemente [20/22/23] ein-/ausblenden
- 5 Verbindung aktualisieren
- 6 Ausgewählte Kameras im Quad (geteilten Bildschirm) anzeigen
- 7 App-Informationen sowie automatische Schnappschüsse nach Bewegungserkennung ein-/ausschalten
- 8 Aktueller Status der Kamera: Armed: Push-Nachrichten und Aufnahme aktiviert
Disarmed: Push-Nachrichten und Aufnahme deaktiviert
- 9 Aufnahmeliste öffnen

LIVEBILD

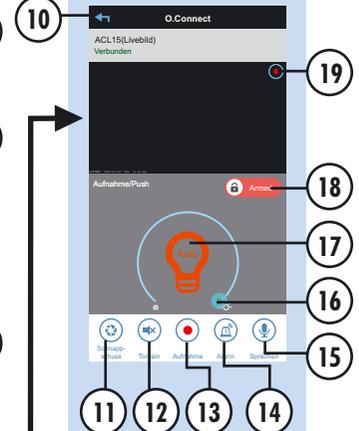

- 10 Zurück zur Hauptseite
- 11 Schnappschuss auslösen
- 12 Ton aus-/einschalten
- 13 Manuelle Videoaufnahme auslösen (30 Sekunden, kann nicht beendet werden)
Hinweis: Die SD-Karte muss zuerst in der Kamera formatiert werden (siehe Punkt 43)
- 14 Sirene aktivieren (und bei Bedarf deaktivieren)
- 15 Sprechfunktion durch Tippen aktivieren/deaktivieren
- 16 Beleuchtung dimmen
- 17 **Beleuchtung ein-/ausschalten/ Auto-Modus** (siehe Punkt 41)
- 18 **Aufnahme + Push nach Bewegungserkennung** aktivieren/deaktivieren
- 19 Anzeige für laufende Aufnahme

* Die microSD-Karte muss nach der Erstinbetriebnahme über die Einstellungen formatiert werden, damit die Aufnahme funktioniert

EINSTELLUNGEN

auf (21) tippen, um Bedienelemente einzublenden



21

20 Kamerainformationen öffnen

21 Bedienelemente [20/22/23] ein-/ausblenden

22 Kamera löschen

23 Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)


24 Kamera für Quad-Ansicht (geteilten Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf (20) tippen



auf "Erweitert" tippen*

* nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist

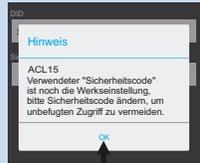


auf "OK" tippen

2 x neues Admin-Passwort vergeben und für späteren Zugriff merken; Passwort kann auf Seite 6 der Hauptanleitung notiert werden



auf "OK" tippen

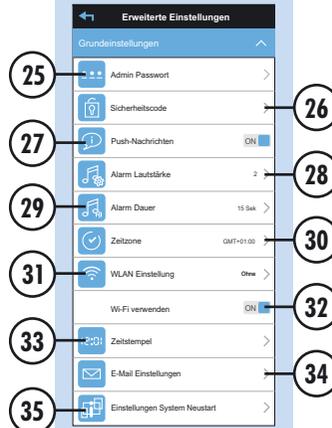

25 Admin-Passwort ändern (auf S. 6 in Hauptanleitung notieren)

26 Geräte-Sicherheitscode ändern (auf S. 6 in Hauptanleitung notieren)

27 Push-Nachrichten ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)

28 Lautstärke Sirene einstellen

29 Dauer Sirene einstellen

30 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT + 01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren

31 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen (Verbindung nur mit 2,4 GHz Netzwerk möglich)

32 Kamera-WLAN ausschalten (Achtung: Nur bei LAN-Betrieb)

33 Zeitstempel ein-/ausschalten und platzieren

34 E-Mail (mit Schnappschuss) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)

35 Kamera neu starten



36 Videoqualität einstellen Besseres Streaming = VGA HD Video = Full HD (1080p)

37 Umgebungsmodus auf "Außen" blassen

38 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen

39 Bereiche im Kamerabild schwärzen/ausblenden



40 Bewegungserkennung: Aus: Bewegungserkennung aus

Intelligente Erkennung: Bewegungsart (Mensch, Tier, Fahrzeug) ein-/ausschalten und Empfindlichkeit (1-10) einstellen; Erkennungsbereich einstellen



41 Auto-Modus: Nach Bewegung (Strahler wird nachts nach Bewegungserkennung für 1 min eingeschaltet) oder Nach Zeitplan (Strahler wird nur nach eingestelltem Zeitplan dauerhaft eingeschaltet)

42 Beleuchtungsring nachts automatisch ein-/ausschalten



43 SD-Karte formatieren

44 SD-Karte überschreiben: Aus = Nie Unbegrenzt = bei voller SD 3/ 7/ 30 Tage = nach 3, 7 oder 30 Tagen

45 Aufnahme ohne Ton ein-/ausschalten


46 Geräteinformationen

über und "Abbrechen" Einstellungen verlassen

23 WIEDERGABE

auf (23) tippen

Ereignisse der letzten Stunde, von der Aufnahmen vorhanden sind, werden automatisch angezeigt

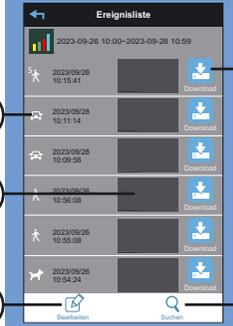

47 zur Wiedergabe auf gewünschte Aufnahme tippen

48 Schnappschuss von Auslösezeitpunkt; Antippen für Großansicht

49 Aufnahmen löschen (einzeln oder alle der aktuellen Ansicht)

50 Individuelle Start- und Endzeit zum suchen von Aufnahmen einstellen

51 Tippen, um Aufnahmen herunterzuladen



52 Wiedergabe pausieren/weiter abspielen

53 Schnappschuss erstellen

54 Wiedergabeton ein-/ausschalten

55 Aufnahme bis zu 2x spielen



Kostenlose App
"O. Connect"
für iOS

ERSTINBETRIEBNAHME


im APP STORE die App "O. Connect"
1. suchen
2. installieren




3. Bluetooth an Mobilgerät aktivieren

4. App öffnen

5. auf "Erlauben" tippen
(wichtig für Push-
Benachrichtigungen)

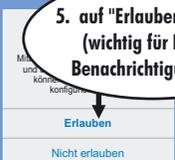

Kamera über USB-C-
Kabel in Routernähe
mit 5 V DC
versorgen.
Rote Status-LED
blinkt dreifach in
regelmäßigen
Abständen.

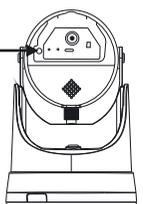


Wenn LED nicht dreifach blinkt:

- neue Kamera: Halten Sie die Reset-Taste 10 Sek lang gedrückt
- bereits eingelernte Kamera: Beachten Sie Kapitel 13 in der Hauptanleitung

Falls Aufnahme gewünscht ist,
Kameraabdeckung an der Unterseite
öffnen und microSD-Karte einsetzen*

auf Kamera-Sprachmeldung "Please
use the app to setup network" warten

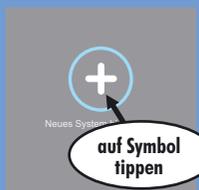

auf Symbol
tippen



QR-Code von
Kameragehäuse scannen



alle drei Kästchen
antippen und dann auf
"Ja, weiter" tippen



auf "Bestätigen"
tippen



Kamera wird gefunden



WLAN-Router auswählen (ggf.
scrollen), mit dem die Kamera
verbunden werden soll
(Die Verbindung ist nur
mit 2,4 GHz Netzwerken
möglich)




WLAN-Passwort des
Routers eingeben

Hinweis:
SSID und WLAN-Passwort
dürfen nicht länger
als 16 Zeichen sein


auf "OK"
tippen

Hinweis: Wenn das WLAN-Passwort
falsch eingegeben wurde, ertönt die
Sprachmeldung "Wifi connection
failed. Device will be turned in setup
mode" und die Kamera setzt sich auf
Werkseinstellungen zurück. Führen Sie
den Einlernvorgang dann noch einmal
von vorne durch.

2 x neuen frei wählbaren
Sicherheitscode eingeben (dieser wird
für den Zugang zur Kamera auf
weiteren Smartphones benötigt);
Code kann auf Seite 6 der
Hauptanleitung notiert werden

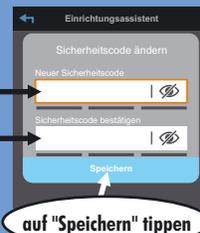

auf "Speichern" tippen

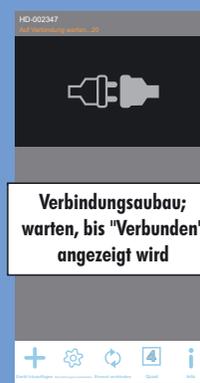


Verbindungsabbau;
warten, bis "Verbunden"
angezeigt wird




Kamera erfolgreich am
Server für Push-
Nachrichten angemeldet

Verbindungsqualität am
Montageort testen; danach erst
montieren und ausrichten.

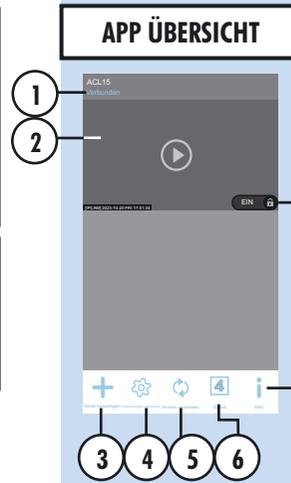

- 1 Aktueller Status (Verbunden/Getrennt)
- 2 Standbild (auf Standbild tippen, um Livebild zu öffnen)
- 3 Weitere Kamera hinzufügen
- 4 Bedienelemente [19/21/22] ein-/ausblenden
- 5 Verbindung aktualisieren
- 6 Ausgewählte Kameras im Quad (geteilten Bildschirm) anzeigen
- 7 App Informationen sowie automatische Schnappschüsse nach Bewegungserkennung ein-/ausschalten
- 8 Aktueller Status der Kamera: EIN: Push-Nachrichten und Aufnahme aktiviert; AUS: Push-Nachrichten und Aufnahme deaktiviert

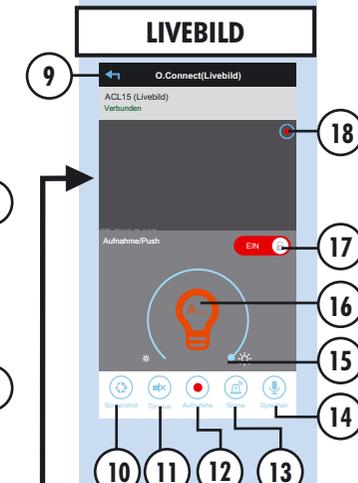

- 9 Zurück zur Hauptseite
- 10 Schnappschuss auslösen
- 11 Ton aus-/einschalten
- 12 Manuelle Videoaufnahme auslösen (30 Sekunden, kann nicht beendet werden)
Hinweis: Die SD-Karte muss zuerst in der Kamera formatiert werden (siehe Punkt 42)
- 13 Sirene aktivieren (und bei Bedarf deaktivieren)
- 14 Sprechfunktion (zum Sprechen gedrückt halten)
- 15 Beleuchtung dimmen
- 16 Beleuchtung ein-/ausschalten/ Auto-Modus (siehe Punkt 40)
- 17 Aufnahme + Push nach Bewegungserkennung aktivieren/deaktivieren
- 18 Anzeige für laufende Aufnahme

* Die microSD-Karte muss nach der Erstinbetriebnahme über die Einstellungen formatiert werden, damit die Aufnahme funktioniert

EINSTELLUNGEN

auf  (20) tippen, um Bedienelemente einzublenden



- 19
- 22
- 21

20

- 19 Kamerainformationen öffnen
- 20 Bedienelemente [19/21/22] ein-/ausblenden
- 21 Kamera löschen
- 22 **Aufnahmeliste öffnen (Wiedergabe)**

- 23 Kamera für Quad-Ansicht (geteilten Bildschirm) auswählen (max. 4 Kameras)

auf  (19) tippen



auf "Erweitert" tippen*

* nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist



Admin-Passwort "123456" eingeben und auf "OK" tippen



auf "OK" tippen



2 x neues Admin-Passwort vergeben und für späteren Zugriff merken; dann auf "OK" tippen. Passwort kann auf Seite 6 der Hauptanleitung notiert werden



- 24 Admin-Passwort ändern (auf S. 6 in Hauptanleitung notieren)
- 25 Geräte-Sicherheitscode ändern (auf S. 6 in Hauptanleitung notieren)
- 26 Lautstärke Sirene einstellen
- 27 Dauer Sirene einstellen
- 28 Zeitzone auswählen (Deutschland: GMT + 01:00), Sommerzeit aktivieren/deaktivieren
- 29 Kamera-WLAN ausschalten (Achtung: Nur bei LAN-Betrieb)
- 30 WLAN-Router für WLAN-Verbindung auswählen (Verbindung nur mit 2,4 GHz Netzwerk möglich)
- 31 Zeitstempel ein-/ausschalten und platzieren



- 32 E-Mail (mit Schnappschuss) ein-/ausschalten (wird nach jeder Bewegungserkennung gesendet)
- 33 E-Mail-Einstellungen



- 34 Videoqualität einstellen
Besseres Streaming = VGA
HD Video = Full HD (1080p)
- 35 Umgebungsmodus auf "Außen" belassen
- 36 Bild nachts bei Bedarf heller einstellen
- 37 Bereiche im Kamerabild schwärzen/ausblenden




- 38 **Bewegungserkennung:** Aus: Bewegungserkennung aus
Intelligente Erkennung: Bewegungsart (Mensch, Tier, Fahrzeug) ein-/ausschalten und Empfindlichkeit (1-10) einstellen; Erkennungsbereich einstellen



- 39 **Push-Nachrichten** ein-/ausschalten (werden nach jeder Bewegungserkennung gesendet)



- 40 **Auto-Modus:** Nach Bewegung (Strahler wird nachts nach Bewegungserkennung für 1 min eingeschaltet) oder Nach Zeitplan (Strahler wird nur nach eingestelltem Zeitplan dauerhaft eingeschaltet)
- 41 Beleuchtungsring nachts automatisch ein-/ausschalten

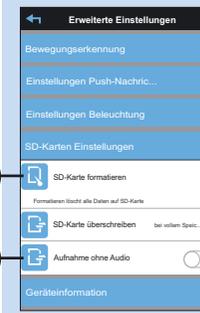


- 42 **SD-Karte formatieren**
- 43 SD-Karte überschreiben: Aus = Nie
Unbegrenzt = bei voller SD 3/7/30 Tage = nach 3, 7 oder 30 Tagen
- 44 Aufnahme ohne Ton ein-/ausschalten
- 45 Geräteinformationen

über  und "Abbrechen" Einstellungen verlassen


22 WIEDERGABE

auf  (22) tippen

Ereignisse der letzten Stunde, von der Aufnahmen vorhanden sind, werden automatisch angezeigt

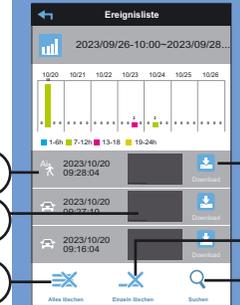

- 46 zur Wiedergabe auf gewünschte Aufnahme tippen
- 47 Tippen, um Aufnahmen herunterzuladen
- 48 Schnappschuss von Auslösezeitpunkt; Antippen für Großansicht
- 49 Einzelne Aufnahmen löschen
- 50 Alle Aufnahmen der aktuellen Ansicht löschen
- 51 Individuelle Start- und Endzeit zum Suchen von Aufnahmen einstellen

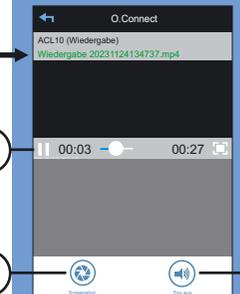

- 52 Wiedergabe pausieren/ weiter abspielen
- 53 Schnappschuss erstellen
- 54 Wiedergabeton ein-/ausschalten