


ERSTINBETRIEBNAHME
(max. 8 Geräte pro App)

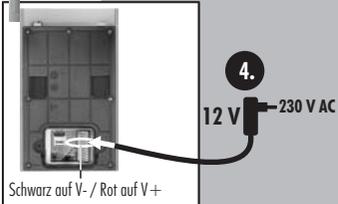

Wenn Aufnahme gewünscht ist, microSD-Karte einsetzen



Falls LED nicht dreifach blinkt, Hardreset durchführen (Reset-Taste für eine Minute gedrückt halten)

im APP STORE die App "OMGuard HD"
1. suchen
2. installieren

3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen




Mobile Daten während des Einlernens ausschalten

4. mit HD-xxxxxx verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

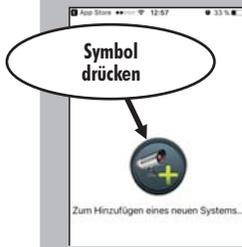

Symbol drücken

auf "Suchen" tippen



DID auswählen

auf "Hinzufügen" tippen



Namen frei wählen

Sicherheitscode "123456" eingeben

1. auf "OK" tippen

warten, bis "Verbunden" erscheint

auf Standbild tippen

"...ändern Sie Ihren Sicherheitscode..." mit "OK" bestätigen



2x neuen Sicherheitscode eingeben

auf "bestätigen" tippen

auf "Erweitert" tippen *

auf "OK" tippen

1. Admin-Kennwort "123456" eingeben und mit "OK" bestätigen
2. neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken

auf "OK" tippen

1. auf "Erweitert" tippen
2. Admin-Kennwort noch einmal eingeben
3. auf "OK" tippen

1. zu "WLAN" scrollen und tippen
2. den entsprechenden WLAN-Router auswählen

3. Passwort des WLAN-Routers eingeben

Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.

4. mit "OK" bestätigen; auf Neuverbindung der Kamera warten



auf "OK" tippen

Verbindungsqualität am Montageort testen; danach erst montieren.

APP ÜBERSICHT




- Weitere Kamera anmelden
- Zu weiteren Funktionen
- Aktualisierung der Verbindung
- PIN- einrichten / App-Info

ZUM LIVEBILD



auf Standbild tippen *

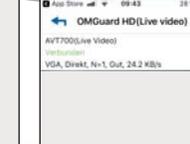

aktuelles Admin-Kennwort eingeben

auf "OK" tippen

- Schnappschuss auslösen
- Tonübertragung des Livebildes ausgeschaltet / eingeschaltet
- Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden)
- Relais schalten, um ersten bzw. zweiten Türöffner zu aktivieren
- Zum Besucher an der Türsprechstelle sprechen
- Verbesserung der Audioübertragung/Video wird ausgeschaltet

EINSTELLUNGEN

auf "Einstellungen" tippen



auf "Erweitert" tippen

Kamera in der App löschen



auf "Erweitert" tippen *



aktuelles Admin-Kennwort eingeben

auf "OK" tippen



alles wie gewünscht einstellen (z.B. Passwörter / Ringspeicher / SD-Karte formatieren / Klingeltonlautstärke / Relais-Dauer / Audio-Aufnahme ausschalten, etc.)

1. auf "Zurück" tippen
2. auf "SPEICHERN" tippen
3. auf "Einstellungen" tippen

ZU DEN AUFNAHMEN

auf "Aufnahmen" tippen




auf "Suchen" tippen *

Start- und endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen



auf "OK" tippen

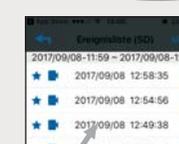

zur Wiedergabe gewünschte Aufnahme drücken

1. auf Pfeil tippen
2. auf "Wiedergabe" drücken

Hinweis: Damit durch die App Ihr Smartphone ordnungsgemäß klingelt, Push-Nachrichten und Anruf-Masken erhält, muss die App komplett (auch im Hintergrund) geschlossen sein.

*... nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist


OMGuard HD AVT700

App-Kurzanleitung Android

Änderungen vorbehalten
www.indexa.de 2019/11/14

ERSTINBETRIEBNAHME

(max. 8 Geräte pro App)

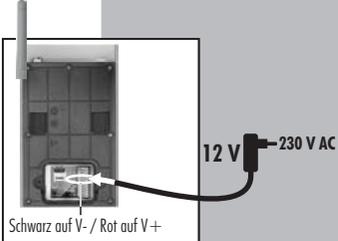

Schwarz auf V- / Rot auf V+

Wenn Aufnahme gewünscht ist, microSD-Karte einsetzen



Falls LED nicht dreifach blinkt, Hardreset durchführen (Reset-Taste für eine Minute gedrückt halten)

im PLAYSTORE die App "OMGuard HD"

1. suchen
2. installieren



3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen



Mobile Daten während des Einlernens ausschalten

4. mit HD-xxxxxx verbinden

5. Passwort eingeben: 12345678

6. App öffnen

auf Symbol tippen



auf "Suchen" tippen




DID auswählen

Namen frei wählen

Sicherheitscode "123456" eingeben

1. auf "SPEICHERN" tippen
2. auf "JA" tippen

warten, bis "Verbunden" erscheint

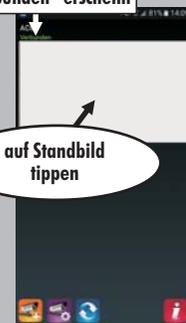

auf Standbild tippen

2x neuen Sicherheitscode eingeben



auf "OK" tippen

auf tippen

auf tippen

auf "Menü" tippen *

1. Admin-Kennwort "123456" eingeben
2. auf "OK" tippen
3. 2x neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken
4. auf "OK" tippen

1. zu WLAN-Einstellungen scrollen und auf "WLAN-Netzwerk verwalten" tippen
2. den entsprechenden WLAN-Router auswählen

3. WLAN-Passwort des Routers eingeben

Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.

4. auf "OK" tippen



wenn Verbindungs-LED durchgehend leuchtet, steht die WLAN-Verbindung zum Router

auf tippen

Verbindungsqualität am Montageort testen; danach erst montieren.

APP ÜBERSICHT



- Weitere Kamera anmelden
- Zu weiteren Funktionen
- Aktualisierung der Verbindung
- PIN einrichten / Benachrichtigungen nach Bewegungserkennung aktivieren / App-Info / Video-Hardware-Beschleunigung

ZUM LIVEBILD




auf Standbild tippen *

- Schnappschuss auslösen
- Tonübertragung des Livebildes ausgeschaltet / eingeschaltet
- Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden)
- Livebild verlassen
- Relais schalten, um ersten bzw. zweiten Türöffner zu aktivieren
- Zum Besucher an der Türsprechstelle sprechen
- Verbesserung der Audioübertragung/Video wird ausgeschaltet

EINSTELLUNGEN

auf tippen

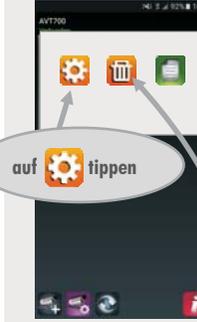


auf tippen

Kamera in der App löschen



auf "Menü" tippen *

aktuelles Admin-Kennwort eingeben

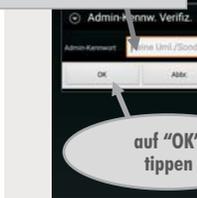

auf "OK" tippen



alles wie gewünscht einstellen (z.B. Passwörter / Ringspeicher / SD-Karte formatieren / Klingeltonlautstärke / Relais-Dauer / Audio-Aufnahme ausschalten, etc.)

1. 2x auf "SPEICHERN" tippen
2. auf tippen

ZU DEN AUFNAHMEN

auf tippen



auf tippen *

Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen



auf "OK" tippen



zur Wiedergabe auf gewünschte Aufnahme tippen

1. auf "Zurück"-Symbol des Mobilgerätes tippen
2. auf tippen

Hinweis: Damit durch die App Ihr Smartphone ordnungsgemäß klingelt und Anruf-Masken erhält, muss die App komplett (auch im Hintergrund) geschlossen sein.

*... nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist