


AUDIO-INNENSTATION zur Videotürsprechanlage VT38

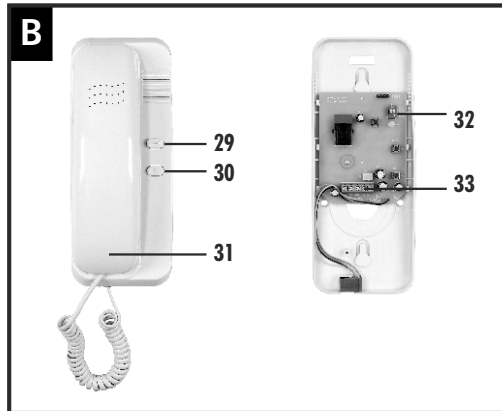

Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Die Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Lesen Sie zusätzlich die Anleitung VT38 aus dem Set. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung der Geräte sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im Internet unter www.indexa.de. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Audio-Innenstation ist optionales Zubehör zur Video-Türsprechanlage VT38 Set / VT38/2 Set. Bis zu drei zusätzliche Innenstationen VT38M bzw. Audio-Innenstationen können an der Haupt-Innenstation angeschlossen werden. Sie ermöglichen an einer weiteren Stelle im Haus/ pro Partei (z.B. auf einem zweiten Stockwerk), den Klingelton zu hören, ein Gespräch zu führen oder ggf. die Tür zu entriegeln.

Die Audio-Innenstation kann intern angerufen werden und alle anderen Innenstationen anrufen. Von der Audio-Innenstation können Gespräche weitergeleitet werden.

Zur Bedienung lesen Sie bitte auch die Anleitung des Sets und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Die Stromversorgung erfolgt über eine geeignete Stromversorgung (nicht im Lieferumfang enthalten).

Die Anlage darf nur im privaten Bereich und nicht im gewerblichen Bereich verwendet werden.

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Für

Folgeschäden sowie für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden, wird nicht gehaftet.

Lieferumfang (siehe Abb. B)

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand der Geräte.

- Audio-Innenstation
- Montageschrauben
- Dübel

Ausstattung

| | | | |
|----|----------------------|----|--------------|
| 29 | Türöffner-Taste | 32 | DIP-Schalter |
| 30 | Internruf-Taste | 33 | Klemmen |
| 31 | Schraube unter Hörer | | |

Technische Daten


Audio-Innenstation VT38A

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Betriebsspannung: | 12 - 15 V \approx DC |
| Leistungsaufnahme: | 0,8 W (Betrieb) 0,2 W (Ruhe) |
| Anschluss: | 4 x 0,8 mm an der Haupt-Innenstation |
| Rufton: | Summer (nicht einstellbar) |
| Ruftonlautstärke: | max. 76 dB(A) bei 1 m, einstellbar |
| Interne Verbindung: | Anruf |
| Betriebstemperatur: | $\pm 0^\circ$ bis $+ 40^\circ$ C |
| Anwendung: | nur im Innenbereich, IP20 |
| Abmessungen: | 80 x 200 x 68 mm |

Verdrahtung

Haupt-Innenstation (H) "Monitor 1"


Zusatz-Audio-Innen- station (Z) "Monitor 2"

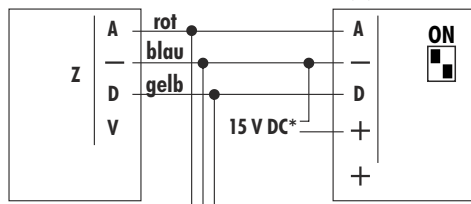

weitere Zusatz-Innenstationen
"Monitor 2, 3, 4"

* **Hinweis:** Die Versorgung der Audio-Innenstation muss über 15 V DC erfolgen. Die Versorgungsklemme P der Haupt-Innenstation darf weder mit dieser Klemme noch mit + 15 V DC verbunden werden.

Wichtig: Einstellung der DIP-Schalter [32]



Montage

- Lösen Sie die kleine Schraube [31] an der Gehäusevorderseite, und nehmen Sie den vorderen Gehäuseteil ab.
- Halten Sie die Rückseite an die Wand, und markieren Sie die Stelle für die obere Befestigungsschraube an der Wand; berücksichtigen Sie dabei die Öffnung für die Anschlusskabel.
- Bohren Sie ein entsprechendes Loch in der Wand und setzen Sie einen Dübel ein.
- Drehen Sie die Befestigungsschraube bis zu einem Abstand von ca. 2 mm zur Wand fest.
- Bringen Sie die untere Schraube in einem senkrechten Abstand von 135 mm unter der oberen auf die gleiche Weise an. Alternativ zur mittleren Schraubenbefestigung unten können die Löcher links und rechts unter der Platine verwendet werden.
- Führen Sie die Anschlusskabel sowie das Kabel einer 15 V DC Stromversorgung von hinten durch das Kabelloch in der Gehäuserückseite.
- Hängen Sie die Gehäuserückseite auf die Schrauben.

Anschluss und Inbetriebnahme

- Stellen Sie die DIP-Schalter auf Monitor 2, 3 oder 4 ein (die Einstellung "Monitor 1" ist für die Haupt-Innenstation reserviert). Für jede Ruftaste müssen die Innenstationen eine eigene Einstellung haben. Die Einstellung der DIP-Schalter wird erst nach Stromanschluss gespeichert.
- Schließen Sie die Zuleitung und die Stromversorgung nach dem Plan im Kapitel "Verdrahtung" an.

- Setzen Sie die Gehäusevorderseite auf, und befestigen Sie sie mit der kleinen Schraube [31]. Achten Sie darauf, dass der Hörschalter nach unten hängt.
- Stecken Sie das Hörerkabel in die Buchse an der Gehäuseunterkante.
- Setzen Sie den Hörer auf.
- Schließen Sie die Audio-Innenstation an die Stromversorgung an.

Bedienung

Ruftonlautstärke ändern: Drücken Sie bei aufgelegtem Hörer wiederholt die Internruf-Taste [30].

Gespräch annehmen: Nehmen Sie den Hörer ab.

Gespräch beenden: Legen Sie den Hörer auf.

Tür öffnen: Drücken Sie während des Gesprächs mit der Türsprechstelle die Türöffertaste [29].

Gespräch weiterleiten: Drücken Sie während des Gesprächs mit der Türsprechstelle die Internruf-Taste [30]. Wird das Gespräch von keiner weiteren Innenstation entgegengenommen, so kann es durch nochmaliges Drücken der Internruf-Taste zurückgeholt werden.

Intern anrufen: Nehmen Sie den Hörer ab, und drücken Sie dann die Internruf-Taste [30], um alle weiteren Innenstationen anzurufen.

Sicherheitshinweise /

Montage planen

siehe Anleitung VT38

Wartung + Reinigung

- Das Gerät ist wartungsfrei.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und Funktion.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung der Oberflächen. Bei stärkerer Verschmutzung reinigen Sie die Oberflächen mit einem weichen, fusselfreien, nebelfeuchten Tuch ohne Reinigungszusätze.
- Reinigen Sie die Lautsprecher- und Mikrofon-Löcher vorsichtig mit einem trockenen Pinsel.

Entsorgung



Sie dürfen Verpackungsmaterial oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.



Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
74229 Oedheim
Deutschland
www.indexa.de
Änderungen vorbehalten
2019/10/08