

Funk-Repeater 3000RP

Anleitung

1. Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sowie die Hauptanleitung des Funkalarm-Systems 3000SET F2 bzw. F3 oder F4 einschließlich der Sicherheitshinweise durch.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Funk-Repeater ist nur in Verbindung mit einer Zentrale 3000Z oder den Sirenen 3000IS oder 300AS des Funkalarm-Systems 3000SET F2 bzw. F3 oder F4 zu betreiben.

Bei Funkkomponenten ist es durchaus möglich, dass das Funksignal vom gewünschten Montageort aus nicht an der Zentrale ankommt, insbesondere bei einer Mehrzahl von Wänden oder Decken, bei stärkerer Bausubstanz oder Stahlbeton.

Bis zu 40 Komponenten (Melder, Fernbedienungen, Sirenen) können am Repeater angemeldet werden. Bei Empfang der Signale der angemeldeten Komponenten sendet der Repeater die Signale weiter an die Zentrale.

Der Repeater hat einen Eurostecker, die Stromversorgung erfolgt über Anschluss an eine Steckdose 230 VAC, 50 Hz.

3. Lieferumfang


- Repeater
- Antenne
- Bedienungsanleitung

4. Ausstattung

- 1 Anzeige
- 2 Taste
- 3 Antenne
- 4 Netzstecker
- 5 Ein/Aus-Schalter
- 6 Antennebuchse

5. Technische Daten

Spannungsversorgung	230 VAC, 50 Hz
Ruhestromaufnahme	< 16 mA
Stromaufnahme beim Senden	< 1,1 A
Notstromakku	3,7 V, 600 mA wiederaufladbare Lithiumakku
Anzahl Funkkomponenten:	max. 40 anmelddbar
Funkreichweite zur Zentrale	≤ 150 m (im freien Feld)
Funkfrequenz	433,92 MHz
Betriebstemperatur	± 0° bis + 55° C
relative Luftfeuchtigkeit	≤ 80% (nicht kondensierend)
Material	ABS
Abmessungen	82 x 136 x 47 mm

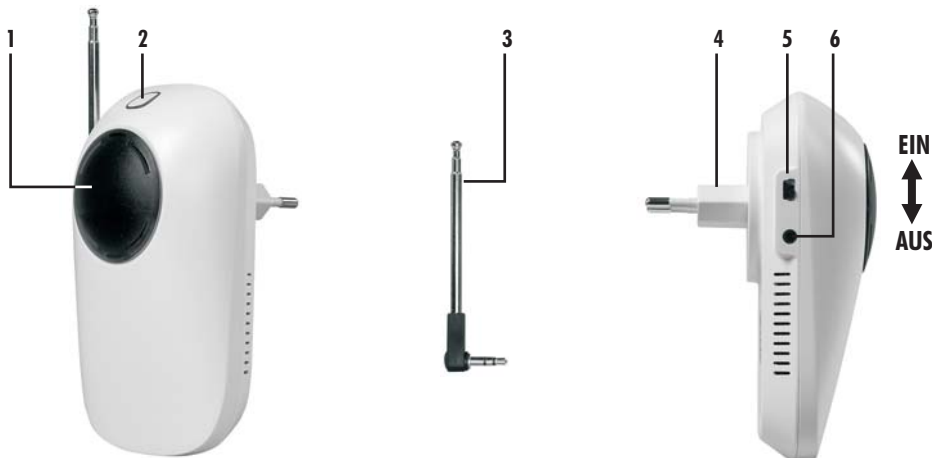

6. Platzierung des Repeaters

- Platzieren Sie den Repeater in einer Steckdose zwischen der Zentrale und den Funkkomponenten, deren Signal verstärkt werden soll.

7. Inbetriebnahme

- Stecken Sie den Stecker der Antenne [3] in die Antennebuchse [6] des Repeaters.
- Stecken Sie den Netzstecker [4] des Repeaters in eine geeignete Netzsteckdose.

8. Funkkomponenten am Repeater anmelden

- Schalten Sie den Schalter [5] zuerst auf AUS und dann auf EIN. Der Anmeldemodus ist nun für eine Minute aktiv, dies wird durch abwechselndes blau/grünes Blinken der Taste [2] angezeigt.
 - Drücken Sie ein Mal auf die Taste des Repeaters.
 - Aktivieren Sie die gewünschte Funkkomponente:
 - bei einer Fernbedienung drücken Sie ein Mal die Unschärf-Taste
 - lösen Sie den Melder / die Sirene aus
- Ein erfolgreiches Anmelden wird durch ein 2-sekündiges blaues Leuchten der Taste und einen langgezogenen Piepton angezeigt.
- Ist der Anmeldemodus noch aktiv, blinkt die Taste weiterhin blau/grün und es können weitere Funkkomponenten angemeldet werden. Sobald der Anmeldemodus zu Ende ist, leuchtet die Taste durchgehend grün.
- Um weitere Funkkomponenten anzumelden, wiederholen Sie die ersten drei Punkte.

9. Repeater zwischen Zentrale 3000Z und einer Sirene 3000IS / 3000IS2 einsetzen


- Schalten Sie den Schalter [5] zuerst auf AUS und dann auf EIN. Der Anmeldemodus ist nun für eine Minute aktiv, dies wird durch abwechselndes blau/grünes Blinken der Taste [2] angezeigt.
 - Drücken Sie ein Mal auf die Taste des Repeaters.
 - Drücken Sie ein Mal auf die Panik-Taste der Zentrale 3000Z. Ein erfolgreiches Anmelden des Sirenensignals wird durch ein 2-sekündiges blaues Leuchten der Taste und einen langgezogenen Piepton angezeigt.
- Ist der Anmeldemodus noch aktiv, blinkt die Taste weiterhin blau/grün. Sobald der Anmeldemodus zu Ende ist, leuchtet die Taste durchgehend grün.

10. Alle Funkkomponenten am Repeater löschen

- Schalten Sie den Schalter [5] zuerst auf AUS und dann auf EIN. Der Anmeldemodus ist nun für eine Minute aktiv, dies wird durch abwechselndes blau/grünes Blinken der Taste [2] angezeigt.
- Halten Sie die Taste des Repeaters ca. 5 Sekunden lang gedrückt. Ein erfolgreiches Löschen aller Funkkomponenten wird durch ein 2-sekündiges blaues Leuchten der Taste und drei kurzen Pieptönen angezeigt.

Ist der Anmeldemodus noch aktiv, blinkt die Taste weiterhin blau/grün. Sobald der Anmeldemodus zu Ende ist, leuchtet die Taste durchgehend grün.

11. Entsorgung

 Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

12. Konformitätserklärung



Hiermit erklären wir, INDEXA GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, D - 74229 Oedheim, dass sich der Funk-Repeater 3000RP in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.pentatech.de.